

ACAZA

TRUCS ET ASTUCES

Papier peint Eurographics

Vous trouverez ci-dessous un mode d'emploi complet pour une mise en place parfaite de votre papier peint Deco Wall Eurographics.



Avant de coller votre papier peint, une certaine préparation est nécessaire

Afin de préparer au mieux la mise en place de votre papier peint, il est fortement conseillé d'enlever vos meubles et de protéger votre sol. De plus, vos murs doivent être parfaitement lisses, sans traces de colle ou anciens papiers peints.

Les Deco Wall mesurent 2,54 m de haut sur 3,66 m de large. Il se peut donc que vous deviez ajuster la taille en fonction de votre mur, pour cela, définissez la place sur votre mur et particulièrement l'endroit où le milieu sera posé. Il ne vous reste plus qu'à couper si nécessaire.

Outils

- 1 Colle à papier peint (ci-joint), ainsi qu'un seau
- 2 Un crayon à papier ainsi qu'une règle et un niveau
- 3 Des ciseaux ou un cutter
- 4 Un rouleau ou une brosse pour étaler la colle
- 5 Une éponge humide

Les papiers extra large, Deco Wall donneront à votre maison ou votre bureau, le rajeunissement qu'ils ont besoin. Ils peuvent en un clin d'œil, changer l'atmosphère d'une pièce



Vos murs sont prêts ? Il ne vous reste plus qu'à suivre les 6 étapes suivantes

1. Familiarisez-vous avec le produit en déposant les lés sur le sol, pour voir l'ordre dans lequel ils doivent être collés. Chaque élément chevauche le précédent de 5 mm.

Etape 1: Parties 1 à 4

Etape 2: Parties 5 à 8


2. Délimitation du mur, utilisez votre crayon et le niveau pour délimiter votre mur en traçant des lignes verticales.
3. Pour la colle, mélangez le contenu du sachet dans 2 litres d'eau froide et laissez reposer pendant 20 minutes, mélangez bien ensuite.

Appliquez ensuite la colle sur le dos du lé à l'aide de votre rouleau.

4. Posez le lé sur le mur en partant du haut et en suivant les délimitations du mur. Bien appliquer avec l'éponge humide en partant du centre du papier vers les côtés, du haut vers le bas. Enlevez les grosses bulles d'air en appuyant vers l'extérieur avec l'éponge.
5. Pour la jonction avec le plafond, marquez avec des ciseaux la jonction afin d'avoir la bonne dimension. Redécouper légèrement le papier peint et découper ensuite l'excès pour que le papier arrive parfaitement à la jointure du mur.

Réitérez l'opération au niveau des plinthes.

6. Et voilà, FELICITATIONS !

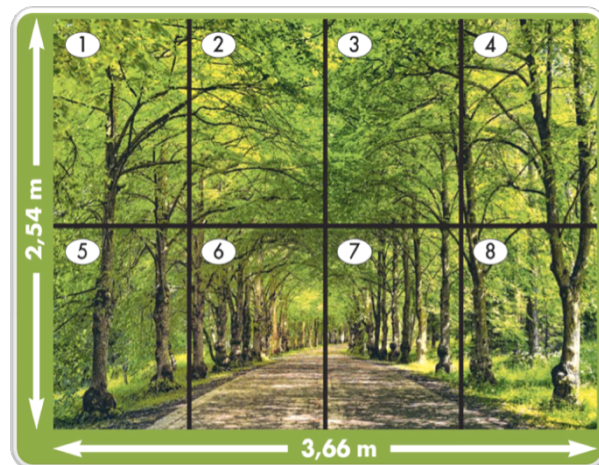

Phase 1 : Parties 1 à 4
Phase 2 : Parties 5 à 8

Retrouvez vite tous les produits Eurographics, sur notre site : www.acaza.fr